


# Bâti en bois pour porte escamotable Standard

## Généralité :

Bâti de porte escamotable qui s'installe dans une cloison comprenant un montant de 3 1/2" minimum et une finition en gypse.

## Produit comprend :

- 1 Bâti préassemblé aux dimensions requises en pin prêt à incorporer au mur (pièce #1)
- Un morceau en pin (tête) avec un rail fixé en usine (pièce #2)
- Une planche servant de finition (pièce #4)
- 2 morceaux en bois (pour la tête) servant de finition (pièce #5)
- 2 morceaux en bois (pour le jambage) servant de finition (pièce #5)
- 1 feuillet d'assemblage

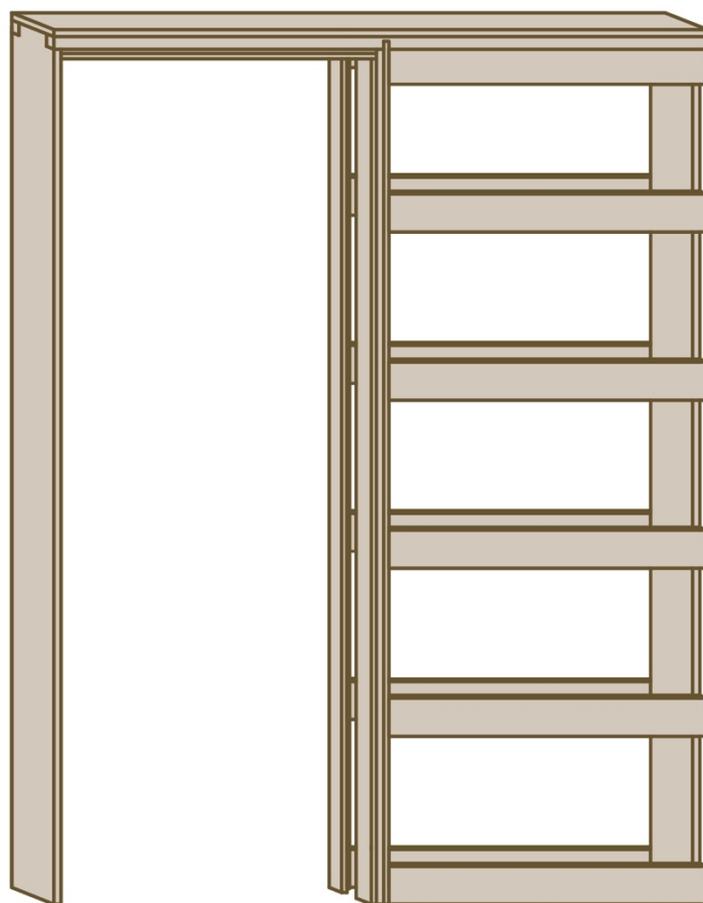


# Bâti en bois pour porte escamotable Standard


## Instruction :

Avant toute manœuvre, il est important de bien lire et comprendre le feuillet suivant, car il contient toutes les informations pour une installation adéquate.


- A. Assembler le bâti escamotable **1** avec la tête **2**.
- B. Insérez le bâti escamotable dans l'ouverture prévue à cet effet et le mettre au niveau.

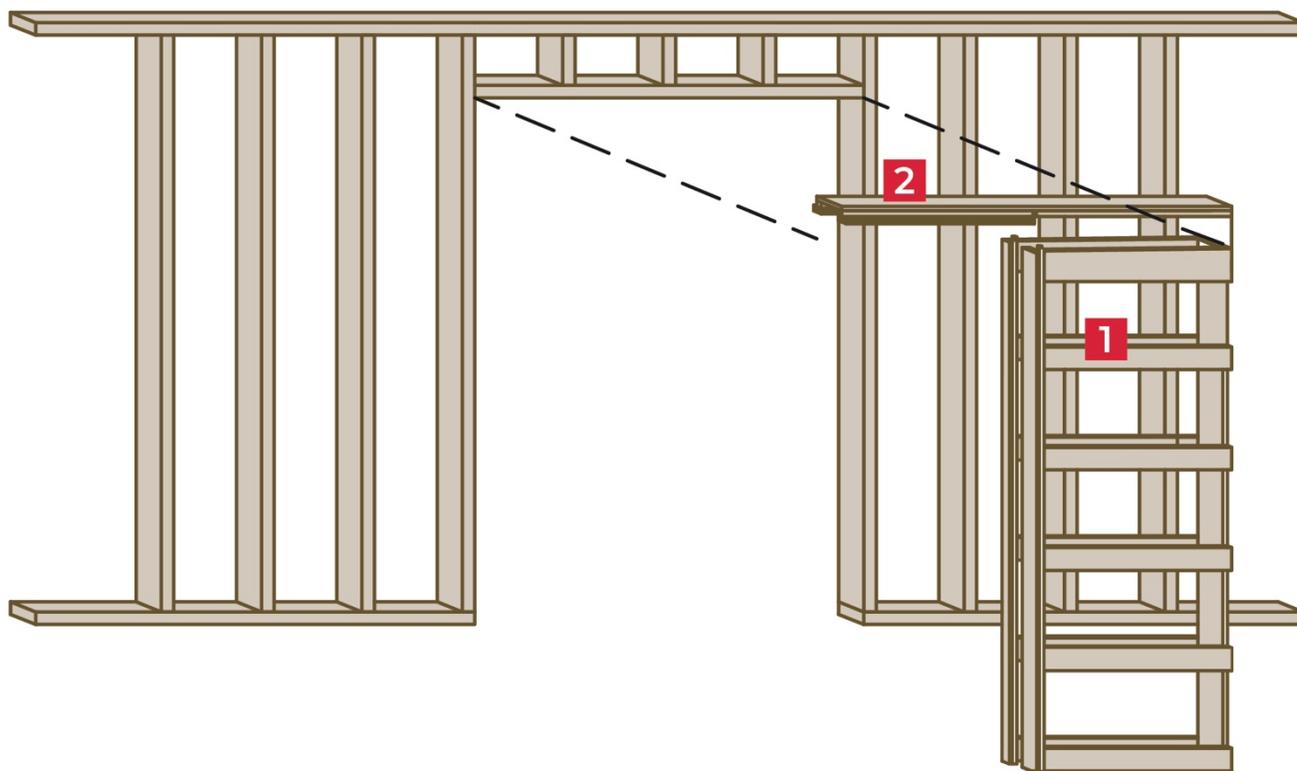

- C. Insérer les chariots et la porte **3** sur son rail **2**

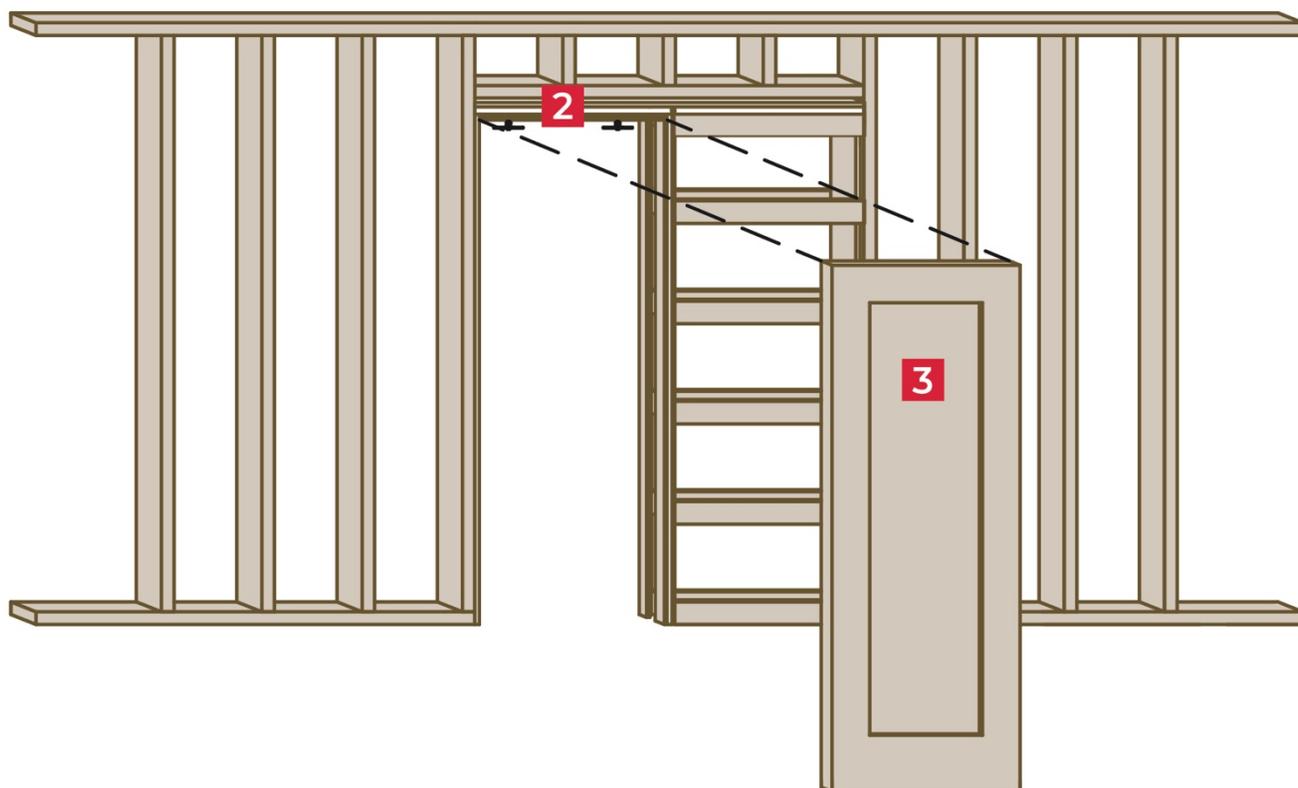


D. Fixer la planche **4** au mur.

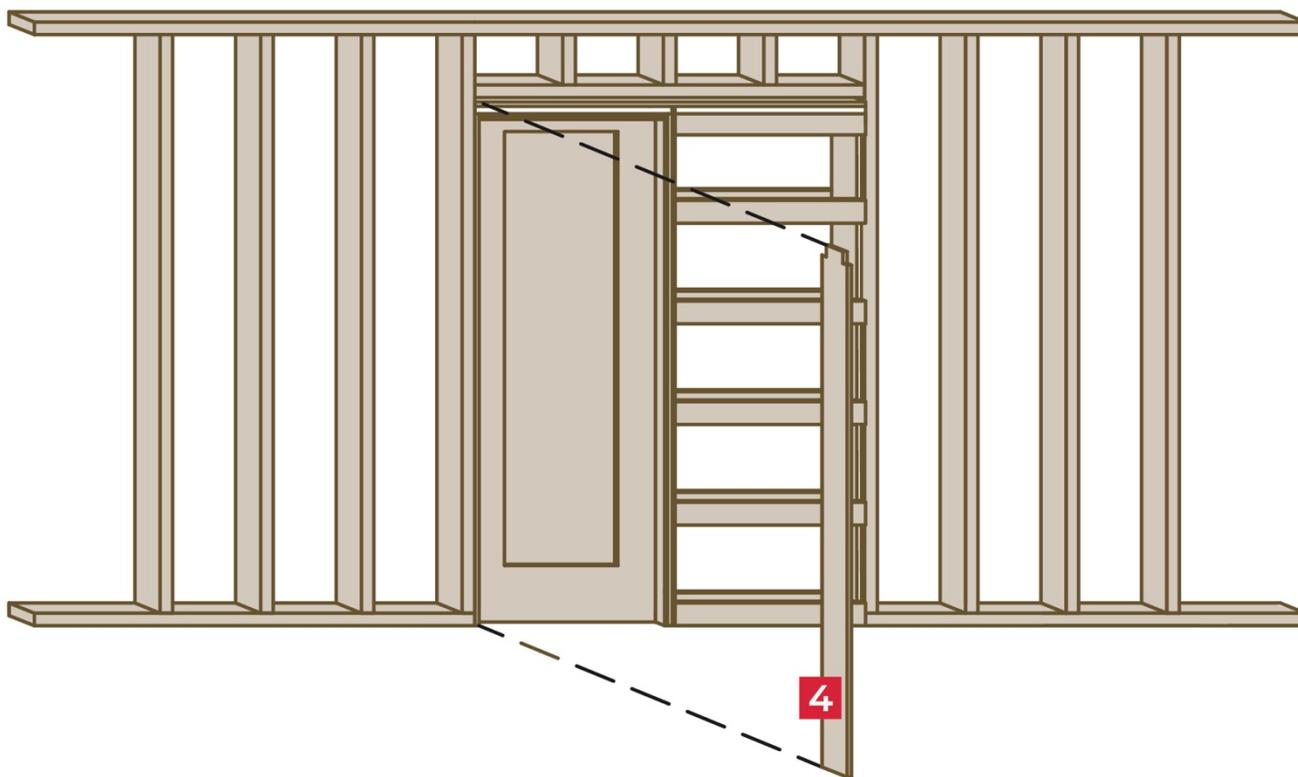

E. Fixer au cadre les morceaux de finition (sur les montants du cadre escamotable).


Installation de la moulure de finition

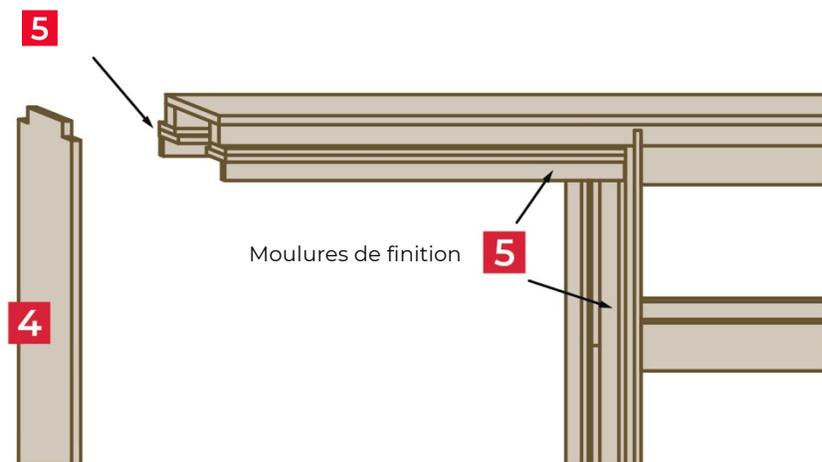


**Note :** Ne pas installer de moulures de finition **5** sur la planche **4**.

## F. Installation de la chambranle décorative **6**.

### Exemple : Gypse 1/2"

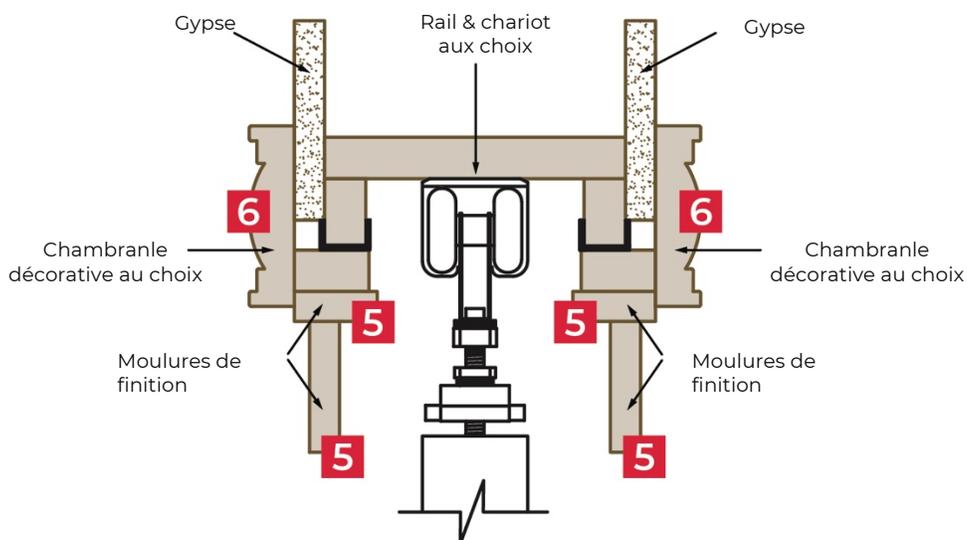


### Exemple : Gypse 5/8"

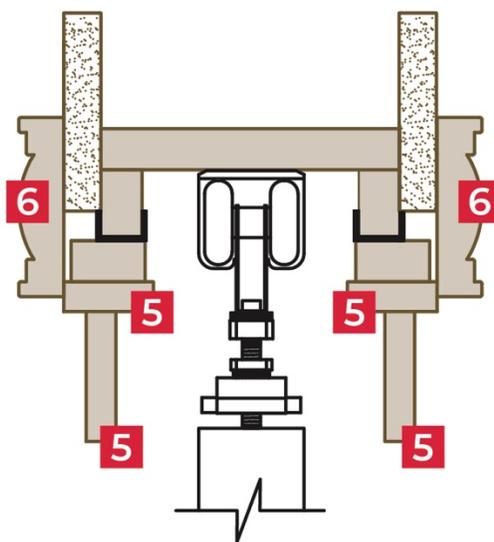

**Attention :** Si le gypse à une épaisseur de plus de 1/2" (12,7 mm), les moulures de finition **5** doivent être à égalité avec le gypse pour faciliter l'installation des chambranles décoratives **6** voir exemples avec gypse 5/8".

## **MISE EN GARDE**

Ne pas installer le panneau de gypse sur le "U" de métal.

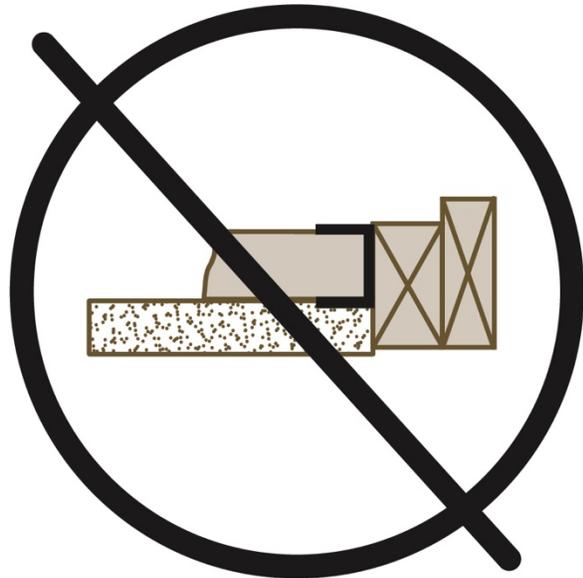

Appliquer le panneau de gypse sur les traverses de bois du cadre escamotable, ensuite fixer la chambranle de finition.

